

Rotini  
取扱説明書

### JP 使用前


初めてお使いになる際には必ずフル充電を行ってからご使用ください。充電時間は約2時間です。フル充電するまでLEDランプが点灯します。

本製品を使用する前には、乳首や性器などのピアスやアクセサリーを取り外して、本製品を洗浄・消毒してからご使用ください。ローションを使用する場合は、事前直接ローションで製品とアライメントテープを充分潤滑してください。

### 製品仕様

商品名: Rotini  
型番: VG515A  
材質: シリコン、ABS、サイズ: 144\*35\*100mm  
62\*36.5\*15mm (リモコン)  
総重量: 132g±5g  
電池種類: リチウムイオンポリマー電池  
電池容量: 450mAh  
定格電圧: 3.7V  
充電時間: <2h  
作業時間: >50分  
振動モード: 9種類  
回転モード: 9種類  
防水レベル: IPX6

### ボタンについて

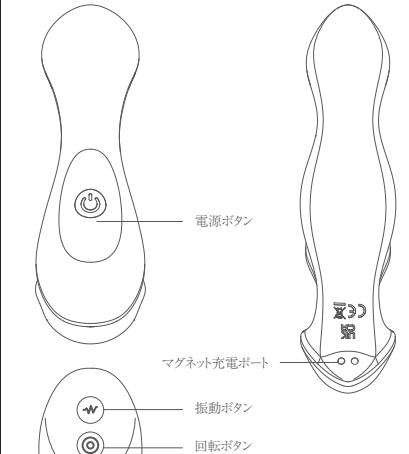

電源ボタン  
振動ボタン  
回転ボタン

### 使用方法

#### オン/オフ

「**⏻**」を1.5秒間長押しすると、電源のオン/オフができます。

#### 振動モード

「**⚙️**」を短く押すと、9種類の振動モードと回転モードが切り替わります。

#### リモコンモード

#### 振動モード

「**⚙️**」を1.5秒間長押しすると、振動モードがオフになります。  
「**⚙️**」を短く押すと、9種類の振動モードが切り替わります。1.5秒長押しすると、振動モードをオフにできます。

#### 回転モード

「**⚙️**」を1.5秒間長押しすると、回転モードがオフになります。  
「**⚙️**」を短く押すと、9種類の回転モードが切り替わります。1.5秒長押しすると、回転モードをオフにできます。

### LED表示状態

動作中	LED点灯
電池残量低下	LED明滅
充電中	LED明滅
充電完了	LED点灯

### ご使用上の注意事項

この製品をご使用になる前に、必ずこの取扱説明書をお読みください。お読みいただいた後、取組まなければならない重要な事項、本製品の機能や使用方法などを十分に理解して、正しく安全にご使用いただくようお願いいたします。また、この取扱説明書は大切に保管していただき、今後の参照のためお手元においておくをお願いします。●使用する前に製品をきれいに清潔にし、水溶性ローションを含ませて使用してください。●長時間に使用しない場合はよく洗浄し、直射日光のあたる場所や高温、多湿になる場所を避けて保管してください。

### 充電について

●充電する際は必ず適当な充電仕様のUSBアダプターと付属の充電ケーブルをご利用ください。急速充電仕様のものをご利用する場合は、製品の最大電圧が劣化されたり、フル充電できない恐れがあります。●充電時は接続部が濡れないようにご注意ください。●充電時間11時間を

超えないように注意してください。また充電する際は必ず目を覆さず、注意監視してください。●充電しながらのご利用は禁止されています。

### メンテナンス

本製品はIPX6国際防水規格に準拠しており、あらゆる角度で高圧水流、流水の流れを防ぐことができます。浸水すると故障する恐れがあります。内臓のオナホール部分は丸洗い可能ですが、洗浄後は必ず水分をふき取り、完全に干してから取り付けてください。●長時間使用しない場合は、多湿になる場所を避けて、直射日光の当たらない場所で保管してください。●初めてご利用するときは長期間ご使用しなかった時は必ず一度フル充電してからご利用ください。

### 警告

●70℃以上の高温のため、幼児の手の届かないところに保管してください。●本製品を使用時に皮膚アレルギーや不快感を感じた場合は、直ちに使用を中止し、必要に応じて医師の診察を受けてください。●血液が見かけたり、異常な動作を感じたら、直ちに使用を中止し、電源を切ってください。

### 廃棄物処理

●本製品はリチウムイオンポリマー電池を内蔵しております。家庭ごみとして、処理しないでください。廃棄する場合は、電池を取り出してから各自自治体の処理方法に従ってください。

### EN Before Use


Please fully charge our product before the first use. The charging time is about 2 hours, after it's fully charged, the LED light will stay on.

Please remove piercings or jewelry in the nipple, genital, and other areas before use. Be sure to clean and disinfect the product before use. If you want to use a lubricant please adequately lubricate the product and your private parts with a water-based lubricant.

### Product Specification

Product Name: Rotini  
Product No.: VG515A  
Material: Silicone, ABS  
Size: 144\*35\*100mm  
62\*36.5\*15mm (Controller)  
Total Weight: 132g±5g  
Battery Type: Polymer lithium battery  
Battery Capacity: 450mAh  
Rated Voltage: 3.7V  
Charging Time: 2h  
Working Time: >50Min  
Vibration Mode: 9+9  
Rotation Mode: 9  
Waterproof Rating: IPX6

### Button Display

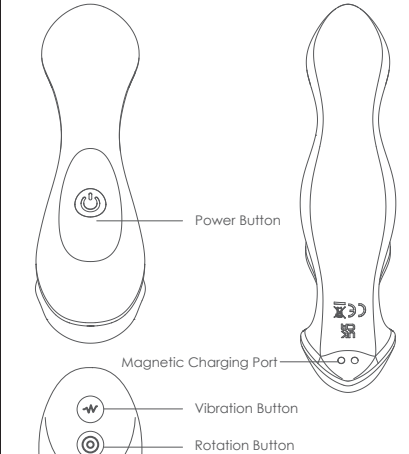

Power Button  
Magnetic Charging Port  
Vibration Button  
Rotation Button

### How to Use

#### Power (On/Off)

Press the button "⏻" for 1.5s to turn on/off the power.

#### Without Remote Controller

Click the button "⚙️" to change the 9 different vibration modes and rotation modes.

#### With Remote Controller

#### Vibration Mode

When the power is on, click the button "⚙️" to turn on the vibration mode.  
Click the button "⚙️" again to change the 9 different vibration modes. Press it for 1.5s to turn off the mode.

#### Rotation Mode

When the power is on, click the button "⚙️" to turn on the rotation mode.  
Click the button "⚙️" again to change the 9 different rotation modes. Press it for 1.5s to turn off the mode.

### LED Display

Working	LED remains on
Low battery	LED flashes
Charging	LED flashes
Fully Charged	LED remains on

### Usage Instructions

Before using this product, please read this instruction manual thoroughly and understand the usage precautions, product features, and methods to ensure correct and safe use. Additionally, keep this manual in a safe place for future reference.

● Clean the product thoroughly before use with a water-based lubricant.  
● If not used for a long time, clean it well and store it away from direct sunlight, high temperatures, and high humidity.

### Charging

● Always use a standard charging AC adapter and the included charging cable. The fast-charging adapter may cause the built-in battery to deteriorate or fail to charge fully.  
● Make sure the connection part does not get wet during charging.  
● Ensure the charging time does not exceed 12 hours and monitor the charging process closely.  
● Do not use the product while charging.

### Maintenance

The product complies with the IPX6 international waterproof standard and can withstand high-pressure water flow from any angle. Submerging it in water may cause malfunction. Wipe off any moisture and dry it completely after rinsing.

● If not used for a long time, store it away from high humidity and direct sunlight.  
● Before the first time or after a long period of non-use, make sure to charge it once fully.

### Warning

● As this is an adult product, keep it out of reach of children.  
● If you experience skin allergies or discomfort while using the product, stop using it immediately and consult a doctor if necessary.  
● If you find any malfunction or abnormal behavior, stop using it immediately and turn off the power.

### Disposal

● This product contains a lithium-polymer battery. Do not dispose of it as household waste. When disposing, remove the battery and follow the disposal methods prescribed by your local authorities.


### DE Vor dem Gebrauch

Bitte laden Sie unsere Produkte vor dem ersten Gebrauch vollständig auf. Die Ladezeit beträgt ca. 2 Stunden und das LED-Licht leuchtet, sobald es vollständig aufgeladen ist. Entfernen Sie vor der Anwendung alle Piercings oder Schmuck von Brustwarzen, Genitalien und anderen Bereichen. Reinigen und desinfizieren Sie das Produkt immer vor dem Gebrauch. Wenn Sie ein Gleitmittel verwenden möchten, schmieren Sie dieses Produkt und Ihren Intimbereich gut mit einem Gleitmittel auf Wasserbasis ein.

### Produktspezifikation

Produktname: Rotini  
Produktnummer: VG515A  
Material: Silikon, ABS  
Größe: 144\*35\*100mm  
62\*36.5\*15mm (Fernsteuerung)  
Gesamtgewicht: 132g±5g  
Akku-Typ: Li-Polymer-Akku  
Akku-Kapazität: 450mAh  
Nennspannung: 3.7V  
Aufladzeit: 2 Stunden  
Betriebszeit: 350 Minuten  
Vibrationsmodus: 9+9  
Rotationsmodus: 9  
Wasserdichtigkeit: IPX6

### Tastenanzeige

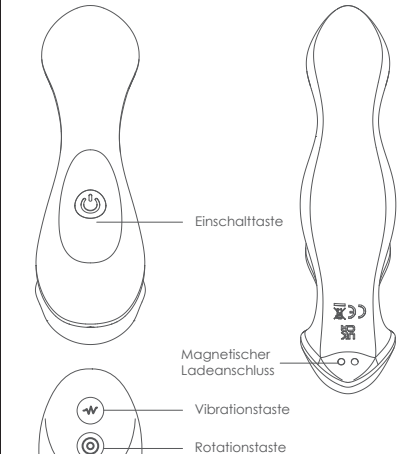

Einschalttaste  
Magnetischer Ladeanschluss  
Vibrations-taste  
Rotations-taste

### Wie zu verwenden

#### An/ Aus

Drücken Sie die Taste "⏻" für 1,5 Sekunden lang, um das Gerät ein- und auszuschalten.

#### Ohne Fernbedienung

Klicken Sie auf die Taste "⚙️", um die 9 verschiedenen Vibrationsmodi und Rotationsmodi zu ändern.

#### Mit Fernbedienung

#### Vibrationsmodus

Wenn das Gerät eingeschaltet ist, klicken Sie auf die Taste "⚙️", um den Vibrationsmodus einzuschalten.  
Klicken Sie erneut auf die Taste "⚙️", um zwischen den 9 verschiedenen Vibrationsmodi zu wechseln. Drücken Sie sie 1,5 Sekunden lang, um den Modus auszuschalten.

#### Rotationsmodus

Wenn das Gerät eingeschaltet ist, klicken Sie auf die Taste "⚙️", um den Rotationsmodus einzuschalten.  
Klicken Sie erneut auf die Taste "⚙️", um zwischen den 9 verschiedenen Rotationsmodi zu wechseln. Drücken Sie sie 1,5 Sekunden lang, um den Modus auszuschalten.

### LED-Anzeige

Im Arbeitszustand	LED bleibt an
Niedriger Batteriestand	LED blinkt
Aufladen	LED blinkt
Voll aufgeladen	LED bleibt an

### Gebrauchsanweisung

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung gründlich durch und machen Sie sich mit den Vorsichtsmaßnahmen, Produkteigenschaften und Methoden für eine korrekte und sichere Verwendung vertraut. Bewahren Sie diese Anleitung zudem an einem sicheren Ort auf, um sie später nachlesen zu können.

● Reinigen Sie das Produkt gründlich vor der Verwendung mit einem wasserbasierten Gleitmittel.  
● Wenn das Produkt längere Zeit nicht verwendet wird, reinigen Sie es gründlich und lagern Sie es fern von direkter Sonneneinstrahlung, hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit.

### Laden

● Verwenden Sie immer ein Standard-Ladegerät und das mitgelieferte Ladekabel. Ein Schnellladegerät kann dazu führen, dass der eingebaute Akku verschlechtert oder nicht vollständig geladen wird.  
● Achten Sie darauf, dass die Verbindungsbereiche beim Laden nicht nass sind.  
● Stellen Sie sicher, dass die Ladezeit 12 Stunden nicht überschreitet und überwachen Sie den Ladevorgang genau.  
● Verwenden Sie das Produkt nicht während des Ladevorgangs.

### Wartung

Dieses Produkt entspricht dem internationalen IPX6-Wasserdichtheitsstandard und hält Wasserstrahlen aus jeder Richtung stand. Bitte verwenden Sie es nicht für längere Zeit unter Wasser. Ein vollständiges Eintauchen in Wasser kann zu Fehlfunktionen führen. Wischen Sie nach dem Spülen Feuchtigkeit ab und trocknen Sie das Produkt vollständig.

● Wenn es längere Zeit nicht verwendet wird, lagern Sie es an einem Ort fern von hoher Luftfeuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung.  
● Vor dem ersten Gebrauch oder nach einer langen Nichtbenutzung stellen Sie sicher, dass es vollständig aufgeladen ist.

### Warnung

● Da es sich um ein Erwachsenenprodukt handelt, bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf.  
● Bei Hautallergien oder Unwohlsein während der Verwendung des Produkts, beenden Sie die Verwendung sofort und konsultieren Sie bei Bedarf einen Arzt.  
● Bei Fehlfunktionen oder abnormalem Verhalten beenden Sie die Verwendung sofort und schalten Sie das Produkt aus.

### Entsorgung

● Dieses Produkt enthält einen Lithium-Polymer-Akku. Entsorgen Sie es nicht als Haushaltsabfall. Entfernen Sie den Akku und folgen Sie den von den örtlichen Behörden vorgeschriebenen Entsorgungsmethoden.

### TW 使用前


在第一次使用前，請將產品充滿電。充電時間約為2小時，充電後LED會亮。

使用前請將乳頭、生蝨器和其他部位的穿孔或飾物取下並對產品進行清潔和消毒。如使用潤滑液，請用水溶性潤滑液充分潤滑產品和您的私處。

### 產品規格

產品名稱: Rotini  
產品型號: VG515A  
材質: 矽膠, ABS  
尺寸: 144\*35\*100mm  
62\*36.5\*15mm (遙控器)  
總重量: 132g±5g  
電池類型: 充電式聚合物電池  
電池容量: 450mAh  
額定電壓: 3.7V  
充電時間: <2小時  
使用時間: >50分鐘  
震動模式: 9+9  
旋轉模式: 9  
防水等級: IPX6

### 按鍵解析

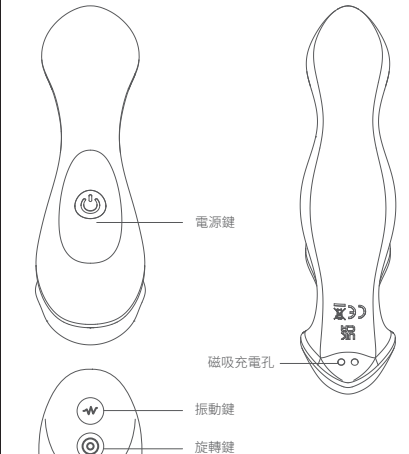

電源鍵  
磁吸充電孔  
振動鍵  
旋轉鍵

### 如何使用

#### 電源 (開/關)

長按「**⏻**」鍵1.5秒，開啟/關閉電源。

#### 振動模式

點選「**⚙️**」鍵可同時切換9種不同振動模式和旋轉模式。

#### 遙控模式

#### 振動模式

待機時，點選「**⚙️**」鍵可開啟振動模式。  
點選「**⚙️**」鍵可切換9種不同振動模式。長按1.5秒關閉振動模式。

#### 旋轉模式

待機時，點選「**⚙️**」鍵可開啟旋轉模式。  
點選「**⚙️**」鍵可切換9種不同旋轉模式。長按1.5秒關閉旋轉模式。

### LED顯示狀態

工作中	LED長亮
低電量	LED閃爍
充電中	LED閃爍
充滿電	LED長亮

### 使用注意事項

在使用本產品之前，請務必仔細閱讀本使用說明書的所有內容，充分理解使用注意事項。本產品的功能及使用方法，以便正確安全地使用本產品。另請妥善保管本使用說明書，以便日後參考。

●使用前請將產品清潔乾淨，並搭配水溶性潤滑液使用。  
●長時間不使用時，請徹底清洗，避開直射陽光、高溫和高濕度的地方保存。

### 關於充電

●充電時請務必使用標準充電規格的AC适配器及附帶的充電線，使用快速充電規格的充電器可能會導致內部電池劣化或無法完全充電。  
●充電時請注意不要連接濕潤部分弄濕。  
●請注意充電時間不要超過12小時，充電時請務必離開並注意監控。  
●請勿在充電時使用本產品。

### 維護

本產品符合IPX6國際防水標準，可以防止各種角度的高壓水流。滾水可能會導致故障，清洗後請確保水分並待其完全乾燥。

●長時間不使用時，請徹底清潔和直接陽光的地方存放。  
●首次使用或長時間未使用後，請先將電池充滿電後再使用。

### 警告

●由於是成人用品，請放置在兒童無法觸及的地方。  
●使用過程中如果感到皮膚過敏或不適，請立即停止使用，並在必要時諮詢醫生。  
●如果發現故障或異常情況，請立即停止使用並關閉電源。

### 廢棄物處理

●本產品內置聚合物電池，請勿作為家庭垃圾處理。廢棄時請取出電池，並按照各地方自治體的處理方法處理。



VG515A 说明书 折页  
尺寸: 60×90mm  
材质: 80g书纸, 双面印刷